



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MINI MIKSERA

MX-2/A



1. Uwagi dla użytkownika.

Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika uprawnień gwarancyjnych oraz może być przyczyną pogorszenia parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach modernizacji i postępu technicznego bez konieczności wprowadzania ich do instrukcji obsługi, o ile nie zmieniają one podstawowych parametrów objętych niniejszą instrukcją.

2. Zastosowanie i uwagi ogólne.

Mini mikser MX-2/A należy używać, gdy chcemy zastosować dwa mikrofony, a mamy do dyspozycji tylko jedną linię mikrofonową prowadzącą do wzmacniacza. MX-2/A daje możliwość podłączenia dwóch mikrofonów, których sygnały są przekazywane na jeden kanał mikrofonowy.

Mini mikser MX-2/A posiada:

* dwa wejścia symetryczne regulowane z zasilaniem phantom o czułości od 0-100mV

* wyjście symetryczne na jeden kanał mikrofonowy z zasilaniem phantom

UWAGA.

Włączanie zasilania phantom przełącznikami z boku miksera.

Wyprowadzenie przewodu wyjściowego - na płytce (po odkręceniu pokrywki - śruby "1").


Wartość napięcia phantom na wejściach "2" i "4" jest taka sama, jak na wejściu mikrofonowym wzmacniacza, do którego podłączamy MX-2/A poprzez połączenie "8".

3. Dane techniczne.

Poziom sygnału wejściowego	-20 dB
Zniekształcenia nieliniowe	<0,05 %
Pasma przenoszenia	20 - 20 000 Hz
Regulowany poziom wzmacnienia wejść 1 i 2	0 - 100 mV
Ilość wejść (gniazda XLR)	2
Wymiary (wys/szer/gł)	50 x 71 x 48 mm
Masa	150 g


4. Rozmieszczenie elementów.

Widok pokrywy
miksera MX-2/A

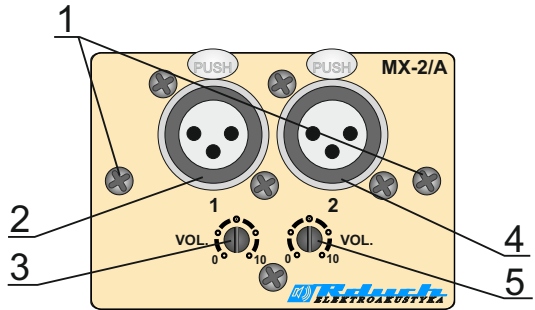

- 1- śruby do demontażu pokrywy
- 2- gniazdo przyłączeniowe mikrofonu 1 (XLR)
- 3- regulacja wzmacnienia mikrofonu 1
- 4- gniazdo przyłączeniowe mikrofonu 2 (XLR)
- 5- regulacja wzmacnienia mikrofonu 2

Widok płytki MX-2/A

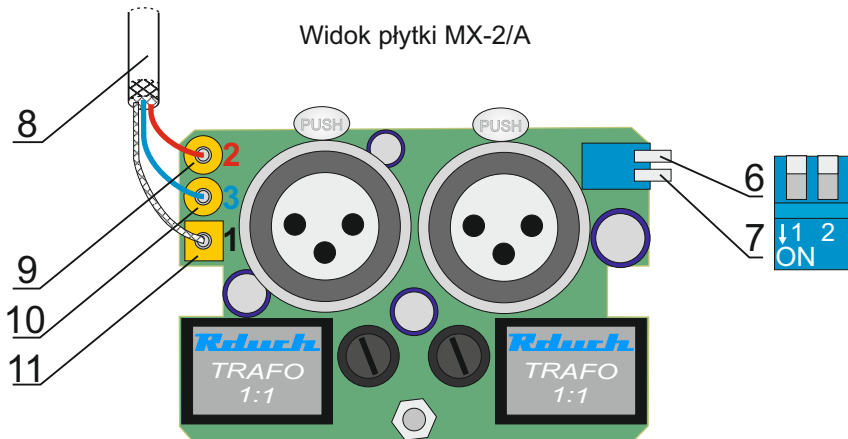

- 6- przełącznik zasilania phantom dla mikrofonu 2
- 7- przełącznik zasilania phantom dla mikrofonu 1
- 8- podłączenie sygnału wyjściowego miksera (do wejścia mikrofonowego wzmacniacza z włączonym zasilaniem phantom)
- 9- podłączenie sygnału (+)
- 10- podłączenie sygnału o odwróconej polaryzacji (-)
- 11- podłączenie masy (ekran przewodu)

KARTA GWARANCYJNANr.....

Niżej wymieniony sprzęt przekazano Kupującemu sprawny i nieuszkodzony w dniu zgodnie z zasadami określonymi w artykułach 577-582 Kodeksu Cywilnego. **Rduch-Elektroakustyka** udziela **Kupującemu** gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu na okres **36 miesięcy**.

Nazwa sprzętumini mikser MX - 2/A.....

Producentem będziemy w dalszej części nazywać firmę **Rduch-Elektroakustyka** z siedzibą w **GODOWIE** przy ul. **1-Maja 196**, tel. **(032) 475 18 03 do 06**, fax. **(032) 475 18 07**.

I. WARUNKI EKSPLOATACJI

1. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od 5 do +40°C, wilgotności względnej 8-80%.
2. Sprzęt nie powinien podlegać wibracjom, znajdować się w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem.

II. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży sprzętu przez **Producenta**.
2. **W celu naprawy sprzętu w okresie gwarancji należy sprzęt dostarczyć do siedziby Producenta.**
3. **Producent** zapewnia 7-dniowy (dni robocze) termin naprawy gwarancyjnej liczony od daty przyjęcia urządzenia do naprawy.
4. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do miejsca zakupu wraz z kartą gwarancyjną.
5. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikłych z winy **Producenta**, względnie ukrytych wad materiałowych, **Producent** zastrzega sobie prawo wymiany towaru na wolny od wad po zbadaniu przyczyny nieprawidłowej pracy sprzętu.

III. POZA GWARANCJĄ

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń z winy użytkownika, uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego i warunków wymienionych w punkcie I.
2. Uszkodzenia mechaniczne lub inne niezwiązane z eksploatacją powodują utratę gwarancji.
3. Gwarancją nie są objęte czynności strojenia i regulacji oraz wymiany bezpieczników.
4. **Producent** jako strona serwisująca zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń.
5. Karta bez daty, bez podpisu osoby wystawiającej i pieczęci firmowej jest nieważna.

.....
data

.....
pieczęć i podpis